



MONTÁŽNÍ NÁVOD NA PŘÍVODNÍ PLENUM BOX PQZ(I,X)-H-EKO


1) kruhovou zděř příšroubovat do připravených otvorů na přední straně boxu pomocí přiložených šroubů do plechu

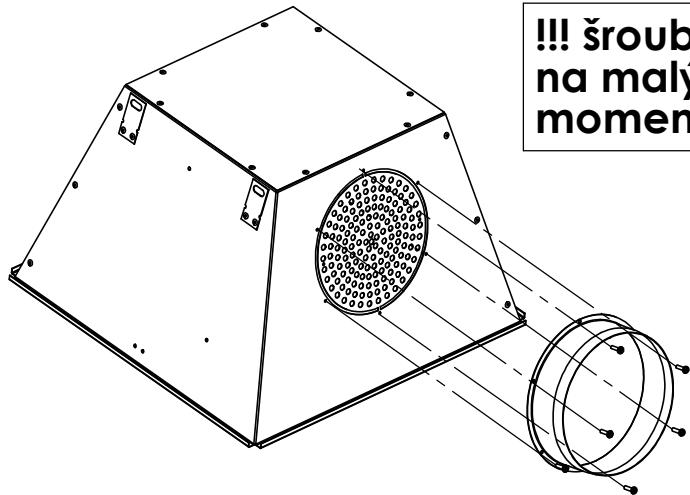

2) rozrážecí plech příšroubovat do připravených otvorů na bocích boxu pomocí přiložených šroubů do plechu a křížem protáhnout lanka skrz otvory v polovině rozrážecího plechu

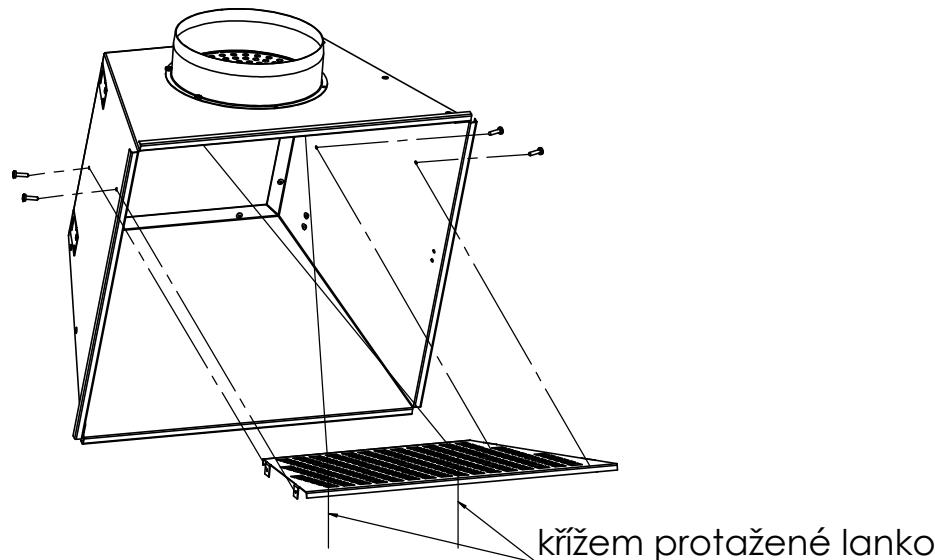

3) konzoli na uchycení čelní desky příšroubovat do připravených otvorů na bocích boxu pomocí přiložených šroubů do plechu a protáhnout lanko skrz otvory na konzoli

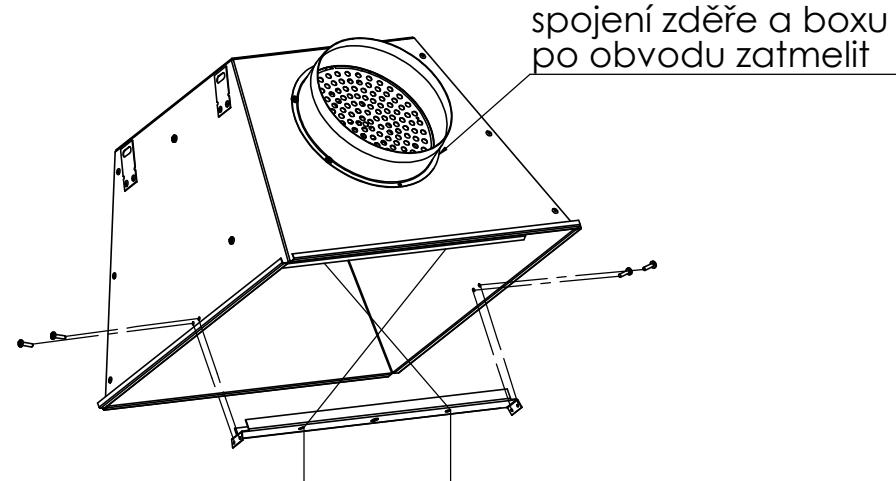

k uchycení boxu na závitové tyče je potřeba ohnout úchyty do horizontálního směru

